




# Relógio Cartográfico Ponto Digital Mundi

## Instruções Rápidas



A leitura do manual é indispensável para você explorar importantes recursos do relógio e os cuidados para não haver perda da garantia. Baixe o manual no site: [www.ipontodigital.com.br](http://www.ipontodigital.com.br) em **Produtos e Relógio Cartográfico**. Conheça o software iPonto Digital, ele gerencia o banco de horas, gera relatórios, totaliza o ponto e muito mais...

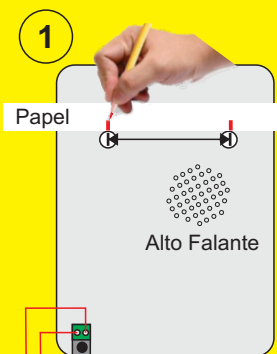

### 1 - Instalação -Furos de fixação:

Você poderá utilizar o seu ponto digital Mundi sobre a mesa, balcão ou fixado na parede com bucha plástica de 6 mm com parafusos correspondentes. Escolha um local firme, livre de umidade, poeira em excesso ou de incidência solar, se possível, a vista da administração.

Para marcar os locais dos furos, basta riscar a distância em um papel e posicioná-lo na parede a uma distância média de 1,20 m em relação ao piso.


### 2 - Alimentação:

Tomada ABNT à distância máxima de 1 m do local destinado ao relógio com corrente de 127 à 220VAC, estabilizada, ininterrupta, exclusiva ao relógio, com disjuntor =<5Ah.

Para ativar o no break vire a chave destacada abaixo, em verde.

### 3 - Sinalizador externo

A sirene, cigarra ou luminoso deve exigir carga menor que 1 Ah. Se superior, solicitar ao electricista uma chave contatora. O relógio funciona como um interruptor e não recebe energia elétrica.

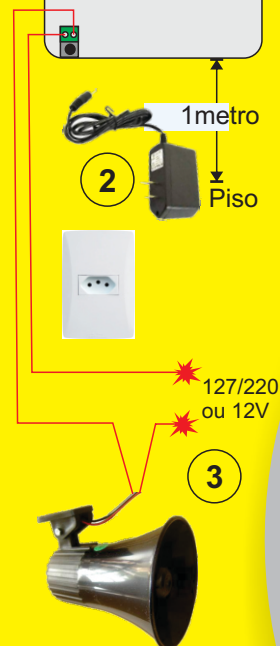


### 4 - Acertos e Configurações

Destranque a fechadura na chave acima do display. Em um leve movimento basculante para cima, retire a tampa plástica.

O Display do relógio apresenta as horas, o dia da semana, o dia do mês, o status da alimentação, da bateria e a cor da fita de impressão.

Para entrar no **MODO PROGRAMAÇÃO**, mude a chave SET (Programação) destacada na imagem abaixo em vermelho.

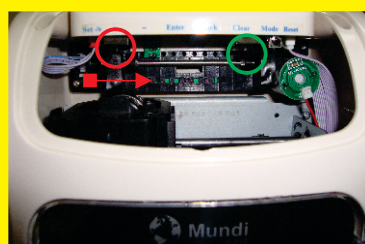

Onde antes se via o painel horas, passa a ser visualizado o painel para a programação.

Os dígitos da data passam a corresponder ao CÓDIGO e o das horas ao CAMPO a ser programado.



Painel horas



Painel programação

CÓDIGO

CAMPO

### CÓDIGO e CAMPO para acerto e Configurações

Ao virar a chave SET, os botões para mudança das colunas passarão às funções correspondentes à legenda impressa em azul:



- «+» MANHÃ Ent: Aumenta valor.
- «-» MANHÃ Sai: Diminui valor.
- «Enter» TARDE Ent: Confirma Config.
- «Back» TARDE Sai: Retorna.
- «Clear» EXTRA Ent: Limpa valor.
- «Mode»EXTRA Sai: Seleciona valor.

Para selecionar o campo do CÓDIGO (piscando/aberto) pressione a tecla «ENTER». Com a tecla «+» ou «-» selecione o valor correspondente ao acerto a ser realizado conforme a tabela abaixo:

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 00 - Ano.                         | 08- Mês/Dia Fim hor. de verão.   |
| 01- Mês/Dia.                      | 09- Hor/Min Fim hor. de verão.   |
| 02- Formato Hora 12/24.           | 10- Altura rodapé cartão (0/9)   |
| 03- Hora/Minuto.                  | 11. Marg. Esquerda cartão (0/9)  |
| 04- Horário para mudar linha.     | 12- Identifica quinzena 1 Sim 2Ñ |
| 05- Cartão:00Mensal               | 13-Duração do toque da sirene    |
| 01Semanal                         | 14~37- Horários p/sirene (24h)   |
| 06- Mês/Dia inicio hor. de verão. | 38~55- Horários p/coluna (18h)   |
| 07- Hor/Min Inicio hor. de verão. | 56~73- Horários p/cor fita (18h) |
- RESET:** Alinha os motores.

Insira o CÓDIGO e o valor do CAMPO pressionando «ENTER».

Para acertar a hora (23h05m): **CÓDIGO 03 CAMPO 23 05**

Para salvar pressione «ENTER» para sair do CÓDIGO e retorne a chave SET (destacada em vermelho).

**Horário do Sinalizador:** selecione o CÓDIGO 14, insira o horário do primeiro toque no CAMPO, confirme (ENTER). Piscará a seta para habilitar o toque em cada dia da semana, selecione «+» ou iniba «-» a cada dia, permitindo inibir Domingo, diferenciar pelos dias da semana, etc. Ao concluir o CÓDIGO passará para 15, permitindo inserir o 2º horário e assim sucessivamente até o CÓDIGO 37.

Para programar a mudança automática das colunas, determinar os horários para a impressão em vermelho (RED) ou preto (BLACK), siga a orientação correspondente ao sinalizador, respeitando a faixa de CÓDIGO correspondente à respectiva função e salve a configuração.

**ATENÇÃO:** Existem CÓDIGOS não listados que não devem ser acessados. São CÓDIGOS técnicos ou para configurações internacionais.

Para voltar à programação original, vire a chave SET e acione simultaneamente as teclas «+» «CLEAR» e «MODE» por 5 segundos.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto possui garantia de 12 meses para defeito de fabricação, na utilização normal de uso, à contar da emissão e com apresentação da nota fiscal de venda Ponto Digital.

Esta garantia não cobre: variação elétrica, o uso indevido, intervenção técnica não autorizada, problemas por falta de manutenção, atendimento local, fita tintada, bateria, fonte, danos por líquidos, corpo estranho, incêndio, exposição ao calor, sol e poeira excessiva, variação elétrica, vandalismo, atendimento local e frete.